


CASSEFORTI JUWEL 65/4 ELEMMASTER SAFES

DISCO di APERTURA CONTROL KNOB

PER APRIRE

TO OPEN

- 1) PREMERE IL DISCO COMANDO
Press the control knob
- 2) DIGITARE LA COMBINAZIONE
Digit the combination
- 3) (OK) SI ACCENDE
(OK) lights up
- 4) RILASCIARE IL DISCO
Release the knob
- 5) IL DISCO SCATTA FUORI
Knob snaps out
- 6) RUOTARLO IN SENSO ORARIO
Turn the knob clockwise
- 7) TIRARE PER APRIRE LA PORTA
Pull to open the door

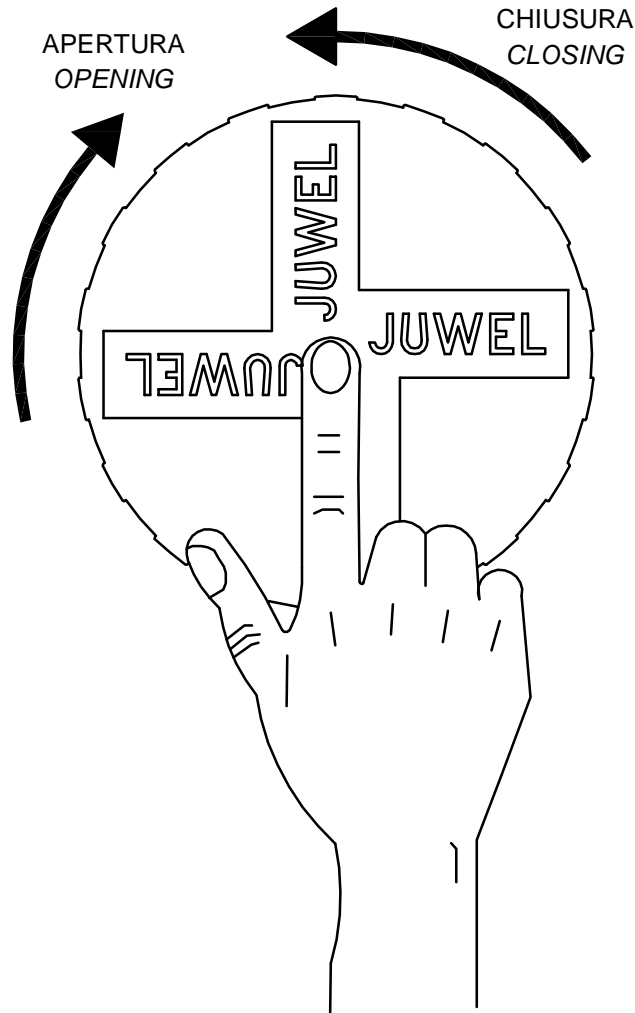


PREMERE DISCO COMANDO
PRESS THE CONTROL KNOB

PER CHIUDERE

TO CLOSE

- 1) GIRARE ANTIORARIO
Turn the control knob anticlockwise
- 2) PREMERE IL DISCO
Press the knob
- 3) TENERE PREMUTO
Keep it pressed
- 4) DIGITARE (E)
Digit (E)
- 5) ATTENDERE (OK) VERDE
Wait for the (OK) in green
- 6) RILASCIARE IL DISCO
Release the knob

TASTIERA KEYPAD

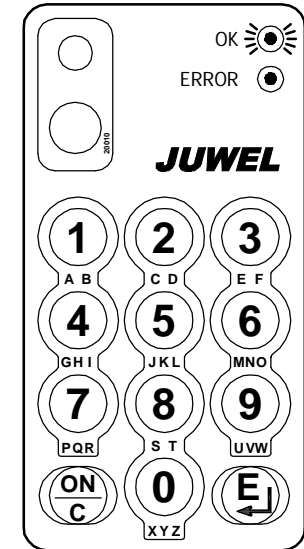

PER APRIRE
(ON) + COMBINAZIONE + (E)

PER CHIUDERE
DOPO AVER CHIUSO CON IL DISCO
PREMERE (E)

TO OPEN
(ON) + COMBINATION + (E)

TO CLOSE
AFTER HAVING CLOSED
WITH THE KNOB, DIGIT (E)