


JUWEL

Come murare al meglio la cassaforte

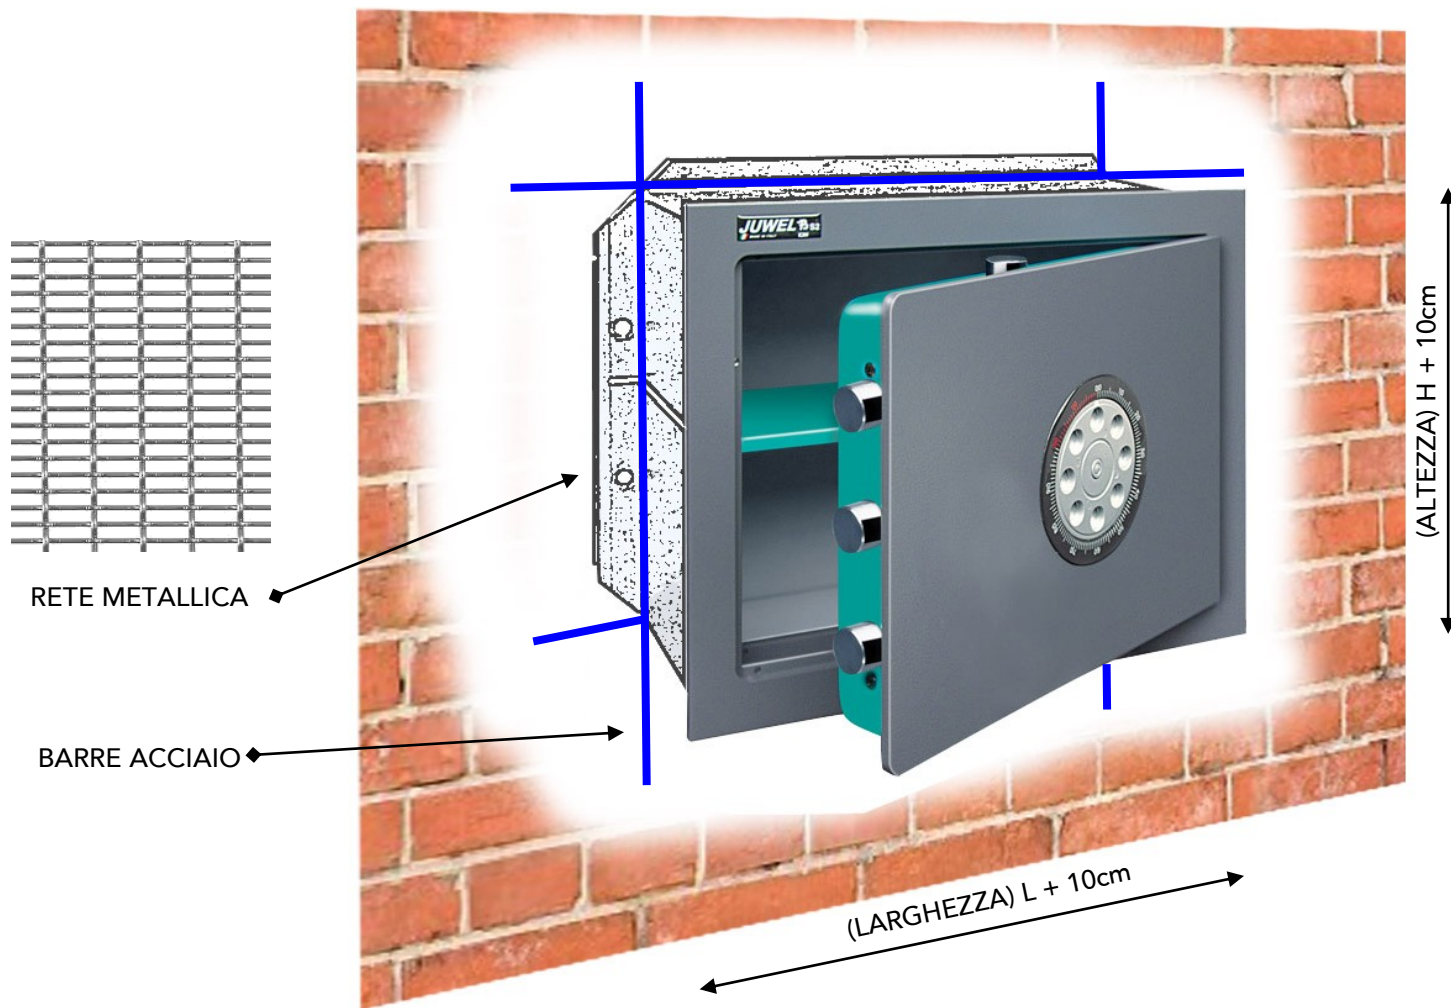

- 1) Accertarsi che la profondità del muro e le sue caratteristiche siano adatte alla installazione della cassaforte scelta ricordiamo che le casseforti JUWEL non sono a tenuta stagna, evitare le colate di cemento.
- 2) PROVARE LA CASSAFORTE PRIMA DI MURARLA
- 3) LA CASSAFORTE VA LASCIATA APERTA 3/4 GIORNI SUBITO DOPO LA MURATURA.
- 4) Se possibile murare 2 cm incassata la facciata della cassaforte (aumenta la resistenza agli attacchi con flessibile - lame circolari da taglio)
- 5) Lo scasso deve essere adatto a contenere la cassaforte e le sue protezioni . Rispetto alle dimensioni dichiarate a catalogo (H x L), indicano le dimensioni della facciata; bisogna tenere in considerazione le flange posteriori antistrappo che sporgono circa 5 cm per lato, quindi consigliamo di realizzare uno scasso che permetta la idonea cementazione del prodotto. Cercare al meglio di riempire gli spazi vuoti e le camere d'aria che si creano posteriormente alla cassaforte; utilizzando anche del poliuretano espanso, questo protegge dal formarsi di umidità .

SUGGERIMENTI

E' possibile aumentare la tenuta allo strappamento della cassaforte utilizzando delle BARRE DI ACCIAIO poste lungo il fondo della cassaforte (orizzontali e verticali) , nel disegno sono rappresentate dalle linee di colore blu.

E' possibile anche collocare dietro il fondo della cassaforte una rete metallica, con una dimensione superiore al fondo, questa protegge anch'essa dallo strappamento e in più protegge da eventuali attacchi posteriori.

Ricordarsi che la cassaforte la si mura una volta nella vita e custodisce gli oggetti a voi più cari !